


Interfejs do sterowania z kierownicy, Renault


1

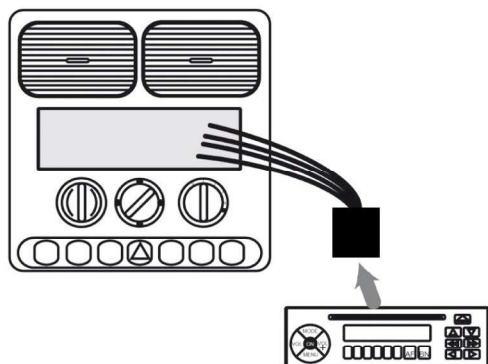


2



3

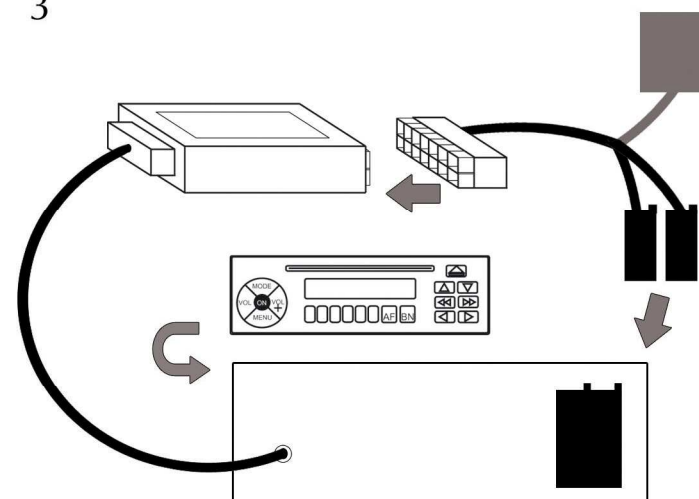


4

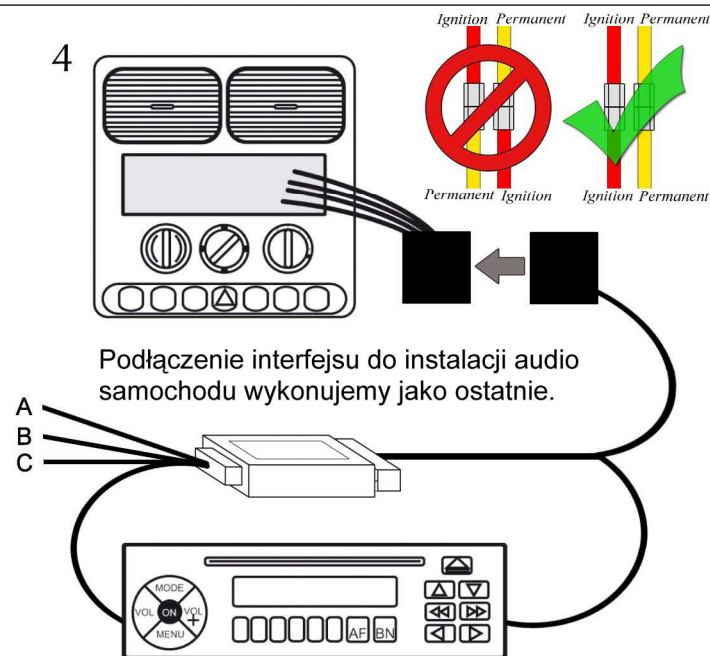


5

W celu prawidłowego podłączenia zapoznaj się z oznaczeniami kolorystycznymi w tabeli obok.

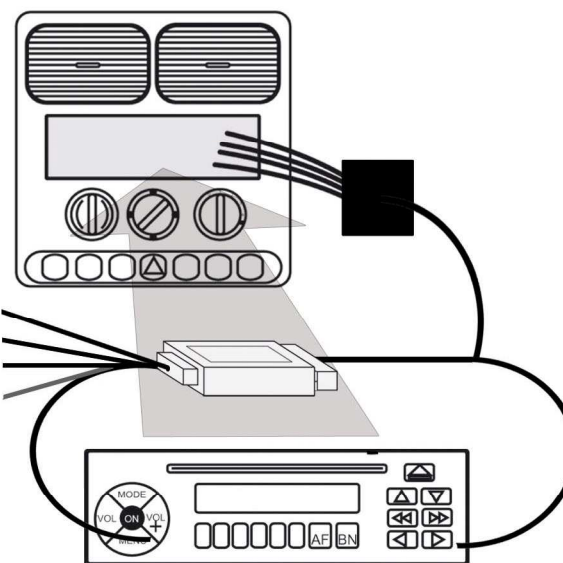

6

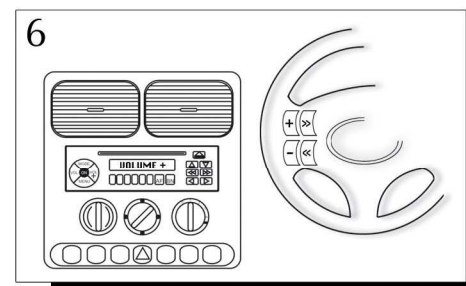

- A - różowy - prędkościomierz
- B - zielony - hamulec ręczny
- C - fioletowy/biały - czujniki cofania
- D - yellow/czarny - wyciszenie tel.
- E - różowy/czarny - wyciszenie tel.

CTSRN006 - Renault Megane 2008-> Fakra
CTSRN007 - Renault Megane 2008-> ISO



Ustawianie zegara:

1. Aby dostosować zegar naciśnij i przytrzymaj przycisk „źródło” aż zegar pokaże wartość „00:00”.
2. Po ok 1 sek. wyświetlacz znów pokaże poprzednią wartość. To wskazuje że jesteśmy w trybie ustawień zegara.
3. Za pomocą klawisza głośność- dostosuj godzinę, a za pomocą klawisza głośność- dostosuj minuty
4. Gdy ustawienie czasu jest już zakończone naciśnij dowolny (inny niż głośność) przycisk aby opuścić tryb ustawiania zegara.