




...connecting to the aftermarket

KAWU: 14700

UNI-SWC.3

**Uniwersalny interfejs do sterowania
z kierownicy (CAN i rezystancyjne)**

**Nowa uaktualniona lista
kompatybilnych modeli**

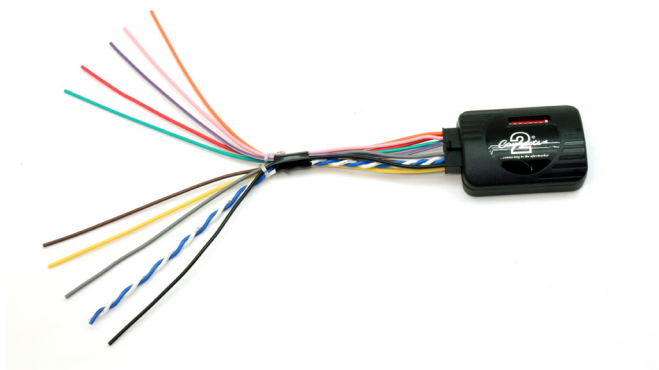

INSTRUKCJA OBSŁUGI

www.connects2.com

Designed and
Engineered
in the UK. 

O interfejsie

interfejs UNI-SWC.3 pozwala na zachowanie funkcjonalności sterowania z klawiszy po wymianie radioodbiornika na niefabryczny zarówno w pojazdach z instalacją rezystancyjną jak i CAN-bus. Interfejs obejmuje szeroki zakres modeli pojazdów.


Do interfejsu i niefabrycznego radioodbiornika niezbędny jest przewód* do podłączenia pod radioodbiornik (sprzedawane oddzielnie)

Instalacja


- 1: Odłącz i wyciągnij fabryczny radioodbiornik.
- 2: Podłącz przewód* do interfejsu UNI-SWC.3 i do niefabrycznego radioodbiornika w miejsce podłączania wejścia pod sterowanie z kierownicy.
- 3: Ustaw odpowiednią konfigurację przełączników na interfejsie UNI-SWC.3 (zobacz Rys 2.) zgodnie ze specyfikacją podaną poniżej.
- 4: Znajdź i połącz przewody (zobacz Rys 1) zgodnie z połączeniami w instalacji samochodu.

Ważne: Producenci samochodów mogą zmienić specyfikację połączeń bez uprzedzenia. Przed instalacją, upewnij się czy lokalizacja połączeń w pojeździe nie została zmieniona

Połączenia interfejsu

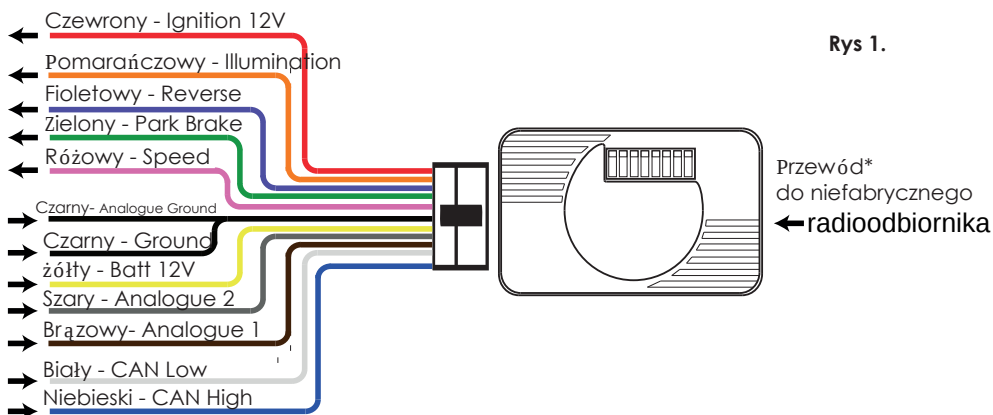

Ustawienia przełączników

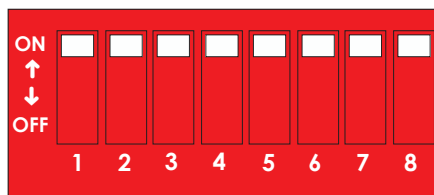

Ustaw przełączniki od 1 do 7 zgodnie z podłączanym modelem - specyfikacja poniżej.

Ustaw przełącznik 8 na ON kiedy podłączasz UNI-SWC.3 z radioodbiornikiem Pioneer.

Upewnij się, że przełącznik 8 jest ustawiony na OFF kiedy podłączasz radioodbiornik Sony.

Ustawienia przełączników zgodnie ze specyfikacją

Marka	Model	OD	DO	WSPA ROJE TELEF ONU	CAN/Analogue	USTAWIENIA PRZELĄCZNIKÓW						
						1	2	3	4	5	6	7
Alfa Romeo	147	2000	2007	X	Analogue	-	ON	ON	ON	ON	-	ON
	147	2007	2010	X	CAN	-	ON	ON	ON	-	ON	ON
	156	2000	2007	X	Analogue	-	ON	ON	ON	ON	-	ON
	159	2005	2011	✓	CAN	-	ON	ON	-	ON	ON	ON
	4C/MiTo/Giulietta	2013		✓	CAN - Open Dash	ON	ON	ON	ON	ON	ON	-
	4C/MiTo/Giulietta	2013		✓	CAN Type1	-	ON	ON	ON	ON	ON	-
	4C/MiTo/Giulietta	2013		✓	CAN Type2	ON	-	ON	ON	ON	ON	-
	4C/MiTo/Giulietta	2013		✓	CAN Type3	-	-	ON	ON	ON	ON	-
	Brera	2005	2010	✓	CAN	-	ON	ON	-	ON	ON	ON
	Giulietta	2010	2014	✓	CAN	-	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	GT	2004	2008	X	Analogue	-	ON	ON	ON	ON	-	ON
Audi	GT	2008	2010	X	CAN	-	ON	ON	ON	-	ON	ON
	Mito	2008	2014	✓	CAN	-	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	A1	2010		✓	CAN	ON	ON	-	ON	ON	ON	ON
	A3	2003	2012	✓	CAN	ON	ON	-	ON	ON	ON	ON
	A4	2005	2015	✓	CAN	ON	ON	-	ON	ON	ON	ON
	A4	2001	2005	✓	CAN	ON	ON	-	ON	ON	ON	ON
	A6	2004	2011	✓	CAN	ON	ON	-	ON	ON	ON	ON
BMW	TT	2006	2013	✓	CAN	ON	ON	-	ON	ON	ON	ON
	TT	2003	2008	✓	CAN	ON	ON	-	ON	ON	ON	ON
	1 Series	2004	2013	✓	i-Bus	ON	-	ON	ON	-	ON	ON
	3 Series	1998	2005	✓	CAN	ON	ON	-	ON	-	ON	ON
	3 Series	2005	2012	✓	CAN	ON	ON	-	ON	-	ON	ON
	5 Series	1996	2004	✓	i-Bus	ON	-	ON	ON	-	ON	ON
	5 Series	2004	2010	✓	CAN	ON	ON	-	ON	-	ON	ON
	6 Series	2003	2010	✓	CAN	ON	ON	-	ON	-	ON	ON
	7 Series	1994	2001	✓	i-Bus	ON	-	ON	ON	-	ON	ON
	7 Series	2001	2008	✓	CAN	ON	ON	-	ON	-	ON	ON
	Mini	2001	2006	✓	i-Bus	ON	-	ON	ON	-	ON	ON
	Mini	2006	2012	✓	CAN	ON	ON	-	ON	-	ON	ON
	X3	2004	2010	✓	i-Bus	ON	-	ON	ON	-	ON	ON
	X5	2000	2006	✓	i-Bus	ON	-	ON	ON	-	ON	ON
	Z4	2002	2008	✓	i-Bus	ON	-	ON	ON	-	ON	ON
	Z4	2009		✓	CAN	ON	ON	-	ON	-	ON	ON
Chery	Tigo	2013		X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	-
Chrysler	Delta	2011	2014	✓	CAN	-	ON	ON	-	ON	ON	ON
Citroen	Berlingo	2008		X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	C1	2014		✓	Analogue	ON	-	-	ON	ON	-	ON
	C2	2005	2009	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	C2	2005	2009	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	C3	2006		X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	C3	2006		X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	C3 Picasso	2009		X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	C4	2004	2010	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	C4	2004	2010	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	C4 Picasso	2006		X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	C5	2005	2008	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	C5	2005	2008	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	C8	2005	2014	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	C8	2005	2014	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	Dispatch	2007		X	Analogue	-	ON	ON	ON	-	ON	ON
	DS3	2009		X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	Evasion	1996	2002	X	Analogue	-	ON	ON	ON	-	ON	ON
	Jumper	2006	2008	X	CAN	-	ON	ON	ON	-	ON	ON
	Jumper	2008	2013	X	CAN	-	ON	ON	-	-	ON	ON
	Jumper	2014		✓	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	-
	Relay	2006	2008	X	CAN	-	ON	ON	ON	-	ON	ON
	Relay	2008	2014	X	CAN	-	ON	ON	-	-	ON	ON
	Relay	2007		X	Analogue	-	ON	ON	ON	-	ON	ON
	Synergie	1996	2002	X	Analogue	-	ON	ON	ON	-	ON	ON

Ustawienia przełączników zgodnie ze specyfikacją

Chevrolet	Aveo	2002	2011	√	Analogue	-	-	ON	ON	-	ON	ON
	Captiva	2006	2011	√	Analogue	-	-	ON	ON	-	ON	ON
	Daewoo Winstorm	2008	2011	√	Analogue	-	-	ON	ON	-	ON	ON
	Holden Captiva	2008	2014	√	Analogue	-	-	ON	ON	-	ON	ON
	Spark	2010	2015	√	Analogue	-	-	ON	ON	-	-	ON
	S10	2012		√	Analogue	ON	ON	-	-	ON	-	ON
	Sonic	2013		√	Analogue	-	-	ON	ON	-	-	ON
	Spark	2013	2015	√	Analogue	-	-	ON	ON	-	-	ON
Fiat	500	2007		√	CAN	-	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	Doblo	2009	2015	√	CAN	-	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	500L	2012		√	CAN - Open Dash	ON	ON	ON	ON	ON	ON	-
	500L	2012		√	CAN Type 1	-	ON	ON	ON	ON	ON	-
	500L	2012		√	CAN Type 2	ON	-	ON	ON	ON	ON	-
	500L	2012		√	CAN Type 3	-	-	ON	ON	ON	ON	-
	Bravo	2007	2014	√	CAN	-	ON	ON	-	ON	ON	ON
	Citroen Nemo	2007		√	CAN	-	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	Dodge RAM ProMaster	2014		√	CAN							ON
	Ducato	2011	2014	√	CAN	-	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	Ducato	2006	2008	X	CAN							ON
	Ducato	2008	2014	X	CAN							ON
	Ducato	2012	2014	X	CAN							ON
	Ducato	2014	2014	√	CAN							ON
	Ducato	2007	2011	X	Analogue		ON					ON
	Ducato	2015		√	CAN - Open Dash	ON	ON	ON	ON	ON	ON	-
	Ducato	2015		√	CAN Type 1	-	ON	ON	ON	ON	ON	-
	Ducato	2015		√	CAN Type 2	ON	-	ON	ON	ON	ON	-
	Ducato	2015		√	CAN Type 3	-	-	ON	ON	ON	ON	-
	Fiorino	2007		√	CAN	-	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	Idea	2006	2012	√	CAN	-	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	Multipla	2004		X	Analogue		ON					ON
	Panda	2007	2012	X	CAN	-	ON	ON	-	-	ON	ON
	Panda	2004	2007	X	Analogue		ON					ON
	Peugeot Bipper	2008		√	CAN	-	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	Punto	2005		√	CAN	-	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	Qubo	2007		√	CAN	-	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	Ritmo	2007	2014	√	CAN	-	ON	ON	-	ON	ON	ON
	Sedici	2006	2014	X	Analogue							ON
	Stilo	2001	2007	√	CAN	-	ON	ON	-	ON	ON	ON
Ford	C-Max	2003	2010	X	CAN/Analogue	-	ON	-	ON	ON	ON	ON
	F150	2004	2008	X	Analogue	-	-	ON	-	-	ON	ON
	Fiesta		2001	X	Analogue	-	-	ON	-	-	ON	ON
	Fiesta	2005	2008	X	CAN/Analogue	-	ON	-	ON	ON	ON	ON
	Fiesta	2002	2005	X	Analogue	-	-	ON	-	-	ON	ON
	Fiesta	2013		X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	-
	Focus	1998	2004	X	Analogue	-	-	ON	-	-	ON	ON
	Focus	2004	2011	X	CAN/Analogue	-	ON	-	ON	ON	ON	ON
	Fusion	2005	2012	X	CAN/Analogue	-	ON	-	ON	ON	ON	ON
	Fusion	2002	2005	X	Analogue	-	-	ON	-	-	ON	ON
	Galaxy	2000	2008	X	Analogue	-	-	ON	-	-	ON	ON
	Galaxy	2006		X	CAN/Analogue	-	ON	-	ON	ON	ON	ON
	Kuga	2008	2012	X	CAN/Analogue	-	ON	-	ON	ON	ON	ON
	Mondeo	2000	2004	X	Analogue	-	-	ON	-	-	ON	ON
	Mondeo	2007	2014	X	CAN/Analogue	-	ON	-	ON	ON	ON	ON
	Puma	1997	2002	X	Analogue	-	-	ON	-	-	ON	ON
	S-Max	2006		X	CAN/Analogue	-	ON	-	ON	ON	ON	ON
	Transit	2000	2008	X	Analogue	-	-	ON	-	-	ON	ON
	Transit	2006	2013	X	CAN/Analogue	-	ON	-	ON	ON	ON	ON
	Transit	2013		X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	-
	Transit Connect	2004	2013	X	CAN/Analogue	-	ON	-	ON	ON	ON	ON

Ustawienia przełączników zgodnie ze specyfikacją

Great Wall	Steed	2011		X	Analogue	ON	-	ON	-	-	ON	ON
	Wingle	2011		X	Analogue	ON	-	ON	-	-	ON	ON
	H6	2012		√	Analogue	ON	-	-	-	-	-	ON
Harley Davidson	Street Glide	2015		X	CAN	-	ON	ON	-	ON	ON	-
Honda	Amaze	2012		X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	ON
	City	2008	2013	X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	ON
	City	2014		√	Analogue	ON	ON	-	-	ON	ON	-
	Civic	2005	2012	X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	ON
	Civic	2012		√	CAN	ON	-	ON	-	-	-	ON
	CR-V	2007	2009	X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	ON
	CR-V	2005	2007	X	Analogue	ON	-	ON	-	ON	ON	-
	Fit	2014		√	Analogue	ON	ON	-	-	ON	ON	-
	HR-V	2014		√	Analogue	ON	ON	-	-	ON	ON	-
	Jazz	2014		√	Analogue	ON	ON	-	-	ON	ON	-
	Jazz	2005	2008	X	Analogue	-	-	-	ON	-	ON	-
	S2000	2005	2009	X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	ON
	S2000	2001		X	Analogue	ON	-	ON	-	ON	ON	-
Hyundai	Azera	2011		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	Elantra	2011		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	i10	2009	2013	√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	i10	2014		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	i20	2009	2015	√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	i20	2015		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	i30	2007	2009	√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	i30	2009	2012	√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	i30	2012		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	i30	2007	2013	√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	i40	2011		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	i40	2012		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	i45	2009		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	i800	2007		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	ix20	2010		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	ix35	2010		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	ix45	2013		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	Kia Cee'd	2012		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	Kia Optima	2014		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	Santa Fe	2006	2010	√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	Santa Fe	2010	2013	√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	Santa Fe	2013		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	Sonata	2008	2010	√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	Sonata (YF Series)	2009		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	Tucson	2010		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
Isuzu	D-Max	2012		√	Analogue	ON	ON	-	-	ON	-	ON
	MU-X	2014		√	Analogue	ON	ON	-	-	ON	-	ON
	Chevrolet Colorado	2012	2014	√	Analogue	ON	ON	-	-	ON	-	ON
Iveco	Daily	2014		√	CAN	-	ON	ON	ON	ON	ON	-
Jac Motors	J3	2013		X	Analogue	ON	ON	-	ON	-	-	ON
Jaguar	XJ8	1998	2003	√	Analogue	-	-	ON	-	ON	-	ON
	S Type			√	Analogue	ON	-	-	-	-	ON	ON
	S Type	1999	2002	X	Analogue	-	-	ON	-	-	ON	ON
	X Type	2001	2009	√	Analogue	ON	-	-	-	-	ON	ON
Kia	Cee'd	2007	2009	√	Analogue	ON	ON	ON	ON	-	ON	ON
	Cee'd	2009	2012	√	Analogue	ON	ON	ON	ON	ON	-	ON
	Cee'd	2013		√	Analogue	ON	ON	ON	ON	-	ON	ON
	Picanto	2011		√	Analogue	ON	ON	ON	ON	-	ON	ON
	Rio	2011		√	Analogue	ON	ON	ON	ON	-	ON	ON
	Sorento	2009	2011	√	Analogue	ON	ON	ON	ON	ON	-	ON
	Sorento	2015		X	CAN	ON	ON	ON	-	-	ON	-
	Soul	2009	2011	√	Analogue	ON	ON	ON	ON	ON	-	ON
	Soul	2012		√	Analogue	ON	ON	ON	ON	-	ON	ON
	Sportage	2010		√	Analogue	ON	ON	ON	ON	-	ON	ON
Lancia	Venga	2009		√	Analogue	ON	ON	ON	ON	ON	-	ON
	Delta	2009		√	CAN	-	ON	ON	-	ON	ON	ON

Ustawienia przełączników zgodnie ze specyfikacją

Land Rover	Discovery	2001	2004	X	Analogue	-	-	-	-	-	ON	ON
	Discovery	2001	2004	X	Analogue	-	-	-	-	-	ON	ON
	Discovery	2006	2014	√	CAN	-	-	-	-	-	ON	ON
	Freelander	2001	2003	X	Analogue	-	-	-	-	-	ON	ON
	Freelander	2006	2014	√	CAN	-	-	-	-	-	ON	ON
	Range Rover Sport	2005	2013	√	CAN	-	-	-	ON	-	-	ON
Lifan Motors	620	2009		X	Analogue	ON	-	ON	-	ON	-	ON
	720	2012		X	Analogue	ON	-	ON	-	ON	-	ON
Mahindra	Scorpio	2006		√	Analogue	ON	-	ON	-	ON	ON	ON
Mazda	2	2007		X	Analogue	-	ON	-	ON	-	-	ON
	6	2007	2009	X	CAN/Analogue	-	ON	-	-	-	ON	ON
	3	2004	2008	X	CAN/Analogue	-	ON	-	ON	ON	-	ON
	CX-7	2008	2012	X	CAN/Analogue	-	ON	-	-	ON	-	ON
	CX-9	2007	2015	X	CAN/Analogue	-	ON	-	-	ON	-	ON
Mercedes	A Class	2004	2012	√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	B Class	2005	2011	√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	C Class	2004	2007	√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	C Class	2000	2004	√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	C Class	2000	2004	√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	C Class	2001	2004	X	CAN	-	ON	-	ON	-	ON	-
	CLK	2001	2004	X	CAN	-	ON	-	ON	-	ON	-
	E Class	2002	2009	√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	ML	2005	2011	√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	R Class	2006	2013	√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	SLK	2004	2011	√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	Sprinter	2006		√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	Viano	2004	2015	√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	Vito	2004	2015	√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	Vito	2004	2015	√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	Vito	2015		√	CAN	-	-	ON	ON	-	ON	-
	Vivano	2004	2015	√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	VW Crafter	2012	2014	√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	VW Crafter	2006		√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
Mitsubishi	ASX	2010		√	Analogue	-	ON	ON	-	ON	-	ON
	Attrage	2015		√	Analogue	-	ON	ON	-	ON	-	ON
	Citroen C4 Aircross	2014		√	Analogue	-	ON	ON	-	ON	-	ON
	L200	2015		√	Analogue	-	ON	ON	-	ON	-	ON
	Lancer	2007	2010	√	Analogue	ON	-	-	ON	ON	-	ON
	Lancer	2010		√	Analogue	-	ON	ON	-	ON	-	ON
	Mirage	2013		√	Analogue	-	ON	ON	-	ON	-	ON
	Outlander	2007	2010	√	Analogue	ON	-	-	ON	ON	-	ON
	Outlander	2010	2013	√	Analogue	-	ON	ON	-	ON	-	ON
	Outlander	2013		√	CAN/Analogue	ON	-	-	ON	-	-	ON
	Pajero	2013		√	Analogue	-	ON	ON	-	ON	-	ON
	Peugeot 4007	2007		√	Analogue	ON	-	-	ON	ON	-	ON
	Peugeot 4008	2014		√	Analogue	-	ON	ON	-	ON	-	ON
	RVR	2010		√	Analogue	-	ON	ON	-	ON	-	ON
	Shogun	2013		√	Analogue	-	ON	ON	-	ON	-	ON
	Space Star	2015		√	Analogue	-	ON	ON	-	ON	-	ON
	Triton	2015		√	Analogue	-	ON	ON	-	ON	-	ON

Ustawienia przełączników zgodnie ze specyfikacją

Nissan	350Z	2003		X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	-
	Almera	2000	2006	X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	-
	Cube	2009		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Evnia	2013		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Frontier	2009		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Juke	2010		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	March	2010		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Micra	2007	2010	√	Analogue	-	-	-	ON	-	ON	ON
	Micra	2010		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Navara	2010		√	Analogue	-	-	-	ON	-	ON	ON
	Navara	2009		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Navara	2006		X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	-
	Note	2012		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Note	2009	2012	√	Analogue	ON	ON	ON	ON	-	-	ON
	NV200	2013		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Pathfinder	2013		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Primera	2001	2007	X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	-
	Pulse	2011		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Qashqai	2007	2013	√	Analogue	-	-	-	ON	-	ON	ON
	Quest	2010		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Sentra	2013		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Sunny	2012		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Terrano	2001	2006	X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	-
	Tida	2007	2014	√	Analogue	ON	ON	ON	ON	-	-	ON
	Titan	2009		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Versa	2008		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Xterra	2009		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	X-Trail	2009	2014	√	Analogue	-	-	-	ON	-	ON	ON
	X-Trail	2013		X	Analogue	-	ON	ON	ON	-	-	ON
	X-Trail	2001		X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	-
	X-Trail	2001	2008	X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	-
Peugeot	108	2014		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	206	1998	2002	X	Analogue	-	ON	-	-	-	-	ON
	207	2006	2012	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	207	2006	2012	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	208	2012		X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	3008	2009		X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	3008	2009		X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	306	1998	2002	X	Analogue	-	ON	-	-	-	-	ON
	307	2005	2008	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	307	2005	2008	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	308	2008		X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	308	2008		X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	407	2004	2010	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	407	2004	2010	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	5008	2009	2013	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	607	2004	2012	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	607	2004	2012	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	806	1996	2002	X	Analogue	-	ON	-	-	-	-	ON
	807	2005	2014	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	807	2005	2014	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	Boxer	2006	2008	X	CAN	-	ON	ON	ON	-	-	ON
	Boxer	2008	2014	X	CAN	-	ON	ON	-	-	ON	ON
	Boxer	2014		√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	-
	Boxer	2015		X	CAN	-	-	ON	ON	ON	ON	-
	Partner	2008		X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	RCZ	2010		X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
Porsche	Cayenne	2002	2007	X	CAN	ON	ON	-	ON	ON	ON	ON
	Cayenne	2007	2010	X	CAN	ON	ON	-	ON	ON	ON	ON
Proton	GEN-2	2004		X	Analogue	ON	ON	ON	-	-	ON	ON

Ustawienia przełączników zgodnie ze specyfikacją

Renault	Clio	2005	2009	X	CAN	-	-	-	ON	ON	ON	ON
	Clio	2009	2013	√	CAN	-	-	-	-	ON	ON	ON
	Fluence	2010		√	CAN	-	-	-	-	ON	ON	ON
	Laguna	2005	2007	X	CAN	-	-	-	ON	ON	ON	ON
	Laguna	2008		√	CAN	-	-	-	-	ON	ON	ON
	Megane	2005	2008	X	CAN	-	-	-	ON	ON	ON	ON
	Megane	2008	2012	√	CAN	-	-	-	-	ON	ON	ON
	Modus	2005	2012	X	CAN	-	-	-	ON	ON	ON	ON
	Scala	2011		X	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Scenic	2005	2009	X	CAN	-	-	-	ON	ON	ON	ON
	Scenic	2009		√	CAN	-	-	-	-	ON	ON	ON
	Trafic	2006		X	CAN	-	-	-	ON	ON	ON	ON
	Trafic	2010	2013	√	CAN	-	-	-	-	ON	ON	ON
	Twingo	2007	2009	X	CAN	-	-	-	ON	ON	ON	ON
	Wind	2010	2013	√	CAN	-	-	-	-	ON	ON	ON
Rover	25	2000	2005	X	Analogue	-	-	-	-	ON	ON	-
	25	2000	2005	X	Analogue	-	-	-	-	ON	ON	ON
	45	2000	2005	X	Analogue	-	-	-	-	ON	ON	-
	45	2000	2005	X	Analogue	-	-	-	-	ON	ON	ON
	75	2000	2004	X	Analogue	-	-	-	-	-	ON	ON
	75	2000	2005	X	Analogue	-	-	-	-	ON	ON	-
	75	2000	2005	X	Analogue	-	-	-	-	ON	ON	ON
	ZR	2001	2005	X	Analogue	-	-	-	-	ON	ON	-
	ZS	2001	2005	X	Analogue	-	-	-	-	ON	ON	-
	ZT	2001	2005	X	Analogue	-	-	-	-	ON	ON	-
Saab	ZT-T	2001	2005	X	Analogue	-	-	-	-	ON	ON	-
	9-3	1998	2002	X	Analogue	ON	ON	ON	ON	-	ON	-
Scania	9-5	1998	2002	X	Analogue	ON	ON	ON	ON	-	ON	-
	R 480	2004	2015	X	CAN	ON	-	-	ON	ON	ON	ON
Skoda	Fabia	2013		X	CAN	ON	ON	-	-	ON	ON	ON
	Fabia	2007	2014	√	CAN	ON	ON	-	-	ON	ON	ON
	Octavia	2008	2013	X	CAN	ON	ON	-	-	ON	ON	ON
	Octavia	2004	2008	√	CAN	ON	ON	-	-	ON	ON	ON
	Rapid	2010		X	CAN	ON	ON	-	-	ON	ON	ON
	Roomster	2008	2015	√	CAN	ON	ON	-	-	ON	ON	ON
	Superb	2008	2013	X	CAN	ON	ON	-	-	ON	ON	ON
	Yeti	2010	2014	X	CAN	ON	ON	-	-	ON	ON	ON
Seat	Altea	2004	2015	√	CAN	ON	ON	-	-	ON	ON	ON
	Alhambra	2015		√	CAN	ON	ON	-	-	ON	ON	ON
	Exeo	2009	2013	√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	ON	ON
	Exeo	2009	2013	√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	ON	ON
	Ibiza	2008		√	CAN	ON	ON	-	-	ON	ON	ON
	Leon	2005	2014	√	CAN	ON	ON	-	-	ON	ON	ON
	Toledo	2004		√	CAN	ON	ON	-	-	ON	ON	ON
Subaru	Forester	2007	2011	√	Analogue	ON	-	-	-	ON	ON	ON
	Forester	2012		√	Analogue	ON	-	-	-	ON	-	ON
	Forester	2015		√	Analogue	-	ON	ON	ON	-	ON	-
	Impreza	2007	2012	√	Analogue	ON	-	-	-	ON	ON	ON
	Impreza	2012	2015	√	Analogue	ON	-	-	-	ON	-	ON
	Impreza	2015		√	Analogue	-	ON	ON	ON	-	ON	-
	Outback	2012		√	Analogue	ON	-	-	-	ON	-	ON
	XV	2012	2015	√	Analogue	ON	-	-	-	ON	-	ON
	XV	2015		√	Analogue	-	ON	ON	ON	-	ON	-

Ustawienia przełączników zgodnie ze specyfikacją

SsangYong	Actyon	2006		X	Analogue	-	-	-	ON	ON	-	ON
	Actyon	2012		√	Analogue	-	-	ON	ON	ON	-	ON
	Korando	2010		√	Analogue	ON	-	-	ON	ON	-	ON
	Korando	2010		X	Analogue	-	-	-	ON	ON	-	ON
	Korando Sport	2012		X	Analogue	-	-	-	ON	ON	-	ON
	Korando Sport	2012		√	Analogue	-	-	ON	ON	ON	-	ON
	Rexton	2007	2012	X	Analogue	-	-	-	ON	ON	-	ON
	Rexton	2007		√	Analogue	-	-	ON	ON	ON	-	ON
	Rexton W	2013		√	Analogue	-	-	ON	ON	ON	-	ON
	Rodius	2013		X	Analogue	-	-	-	ON	ON	-	ON
	Rodius Turismo	2013		√	Analogue	-	-	ON	ON	ON	-	ON
	Stavic	2013		√	Analogue	-	-	ON	ON	ON	-	ON
	Tivoli EX / ELX	2015		√	Analogue	-	-	-	ON	ON	ON	-
	Tivoli SE	2015		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	-
Suzuki	Dzire	2008	2010	X	Analogue	ON	-	-	ON	-	ON	ON
	Chevrolet Tracker		2009	X	Analogue	ON	-	-	ON	-	ON	ON
	Ertiga		2012	2015	√	Analogue	ON	-	-	ON	-	ON
	Grand Nomade		2009	X	Analogue	ON	-	-	ON	-	ON	ON
	Grand Vitara	2005	2011	X	Analogue	ON	-	-	ON	-	ON	ON
	Grand Vitara	2011	2015	√	Analogue	ON	-	-	ON	-	ON	ON
	Ritz	2009		X	Analogue	ON	-	-	ON	-	ON	ON
	Splash	2009		X	Analogue	ON	-	-	ON	-	ON	ON
	Swift	2006	2011	X	Analogue	ON	-	-	ON	-	ON	ON
	Swift	2011		√	Analogue	ON	-	-	ON	-	ON	ON
	SX4	2006		X	Analogue	ON	-	-	ON	-	ON	ON
	SX4 S-Cross	2013		√	Analogue	ON	-	-	ON	-	ON	ON
	Vauxhall Agila	2009	2015	X	Analogue	ON	-	-	ON	-	ON	ON
	Vitara	2015		√	Analogue	ON	-	-	ON	-	ON	ON
Tata	Indigo	2006		√	Analogue	-	ON	-	ON	-	ON	ON
	Manza	2012		√	Analogue	-	ON	-	ON	-	ON	ON
	Vista	2012		√	Analogue	-	ON	-	ON	-	ON	ON
Toyota	4Runner	2002		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Avanza	2003		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Avenis	2001	2011	√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Avenis	2011		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Aygo	2014		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Corolla	2001	2011	√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Corolla	2011		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Estima	2006		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Fortuner	2005		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Hilux	2012		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Innova	2006		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Innova	2011		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Landcruiser	2007		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Lexus GX Series	2003	2009	√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Matrix	2003		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Prado	2007		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Previa	2006		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	RAV4	2001	2011	√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	RAV4	2011		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Rush	2006	2011	√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Rush	2011		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Verso	2011		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
Volvo	Vios	2006		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Yaris	2001	2011	√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Yaris	2011		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	S60	2000	2004	X	CAN	ON	-	ON	ON	-	ON	-
	V70	2000	2004	X	CAN	ON	-	ON	ON	-	ON	-

Ustawienia przełączników zgodnie ze specyfikacją


VW	Amarok	2010		√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	EOS	2006	2015	√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Beetle	2015		√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Caddy	2015		√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Crafter	2006		√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	Crafter	2014		√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	Fusca	2005	2011	√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Gol	2012		√	CAN	-	-	ON	-	-	-	ON
	Golf	2003	2013	√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Jetta	2005	2015	√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Jetta	2015		√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Magotan	2005	2011	√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Multivan	2003	2009	X	CAN	ON	ON	-	-	-	ON	ON
	Passat	2005	2015	√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Polo	2005	2014	√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Sagitar	2005	2011	√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Scirocco	2008	2015	√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Sharan	2015		√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Suran	2009		√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	T-6	2015		√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Tiguan	2007	2015	√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Tiguan	2015		√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Touareg	2003	2010	X	CAN	ON	ON	-	-	-	ON	ON
	Touran	2003	2015	√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Transporter	2003	2015	√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Vento	2005	2011	√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
Vauxhall/Opel	Astra	1998	2004	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Antara	2006	2010	√	CAN	-	-	ON	ON	ON	ON	ON
	Antara	2010		X	CAN	ON	ON	-	ON	-	ON	-
	Astra	2004	2010	√	CAN	-	-	ON	ON	ON	ON	ON
	Astra Classic	2004	2009	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Chevrolet Astra	1998	2011	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Chevrolet Celta	2002	2010	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Chevrolet Corsa Classic	2002	2010	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Chevrolet Urban	1998	2011	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Chevrolet Vectra	2005	2011	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Chevrolet Viva	1998	2011	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Corsa	2000	2006	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Corsa	2005	2009	√	CAN	-	-	ON	ON	ON	ON	ON
	Holden Barina	2000	2005	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Meriva	2003	2007	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Meriva	2007	2010	√	CAN	-	-	ON	ON	ON	ON	ON
	Omega	2000	2004	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Signum	2005	2008	√	CAN	-	-	ON	ON	ON	ON	ON
	Suzuki Fun	2002	2010	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Tigra	2005	2009	√	CAN	-	-	ON	ON	ON	ON	ON
	Vectra	1998	2004	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Vectra	2004	2008	√	CAN	-	-	ON	ON	ON	ON	ON
	Vivaro	2002	2007	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Vivaro	2011	2013	√	CAN	-	-	-	-	ON	ON	ON
	Zafira	1999	2005	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Zafira	2005	2014	√	CAN	-	-	ON	ON	ON	ON	ON

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów

Widok od strony połączeń terminali (nie od strony przewodów)



Mini-ISO _____

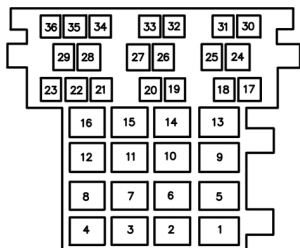


147/156/GT Analogue	
Przewód	Pin
Analogue 1	20
Analogue 2	33
Analogue Ground	27
Batt 12V	2
Ground	4

147/GT CAN-Bus	
Przewód	PIN
Analogue 1	20
Analogue 2	33
Analogue Ground	27
CAN High	5
CAN Low	6
Batt 12V	2
Ground	4

159/Brera/Giulietta/Mito	
Przewód	PIN
CAN High	5
CAN Low	6
Batt 12V	2
Ground	4

Giulietta/Mito/4C OEM _____

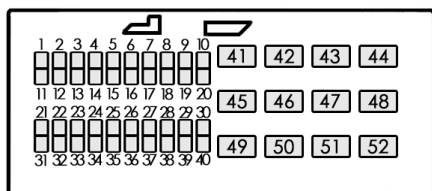


Giulietta/Mito/4C	
Przewód	Pin
CAN High	2
CAN Low	12
Batt 12V	44
Ground	43

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów

Widok od strony połączeń terminali (nie od strony przewodów)




Mini-ISO _____

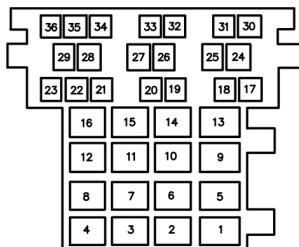

Pojazdy CAN-Bus	
Przewód	Pin
CAN High	32
CAN Low	27
Batt 12V	2
Ground	4

Audi CAN-Bus Quadlock

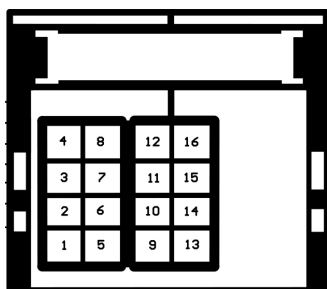


Audi CAN-Bus Quadlock	
Przewód	Pin
CAN High	9
CAN Low	10
Batt 12V	15
Ground	12



17 Pin _____

i-Bus Vehicles


*Ważne przewód 12V powinien być podłączony bezpośrednio do akumulatora pojazdu
Złącze nie posiada stałego 12V w wiązce

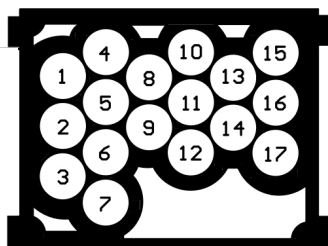

17 pin i-Bus	
Przewód	Pin
Analogue 2	14
Batt 12V	11
Ground	10

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów


BMW kontynuacja... 40 Pin Quadlock
i-Bus Vehicles

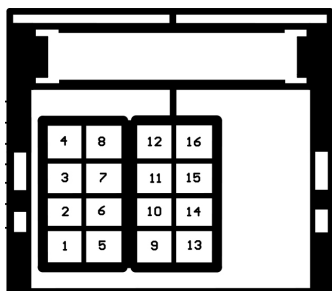

40 Way i-Bus	
Przewód	PIN
Analogue 2	9
Batt 12V	15
Ground	12

*Ważne BMW i-Bus wymagany jest rezystor 4k7 pomiędzy przewodem 12V a przewodem the i-Bus (Analogue 2).


Quadlock
CAN-Bus Vehicles

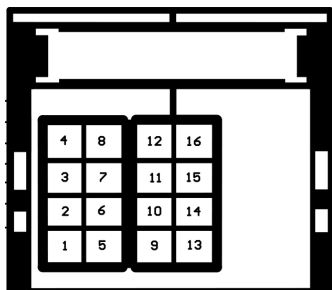

Quadlock CAN-Bus Vehicles	
Przewód	Pin
CAN High	11
CAN Low	9
Batt 12V	akumulator*
Ground	12



16 Pin Kenwood

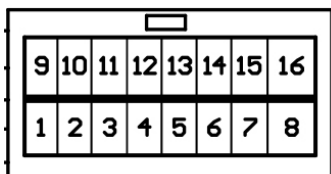

Chery Tigo	
Przewód	Pin
Analogue 1	2
Analogue Ground	5
Batt 12V	8
Ground	16


Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów

Widok od strony połączeń terminali (nie od strony przewodów)

CHRYSLER



Mini-ISO _____

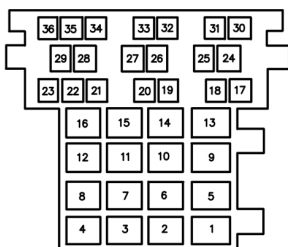


Chrysler Delta

Przewód	Pin
CAN High	5
CAN Low	6
Batt 12V	2
Ground	4



CITROËN


Quadlock
CAN-Bus _____

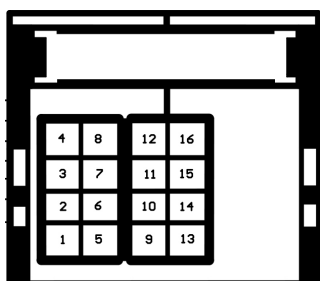

Quadlock CAN-Bus

Przewód	Pin
CAN High	10
CAN Low	13
Batt 12V	12
Ground	16

Jumper OEM _____

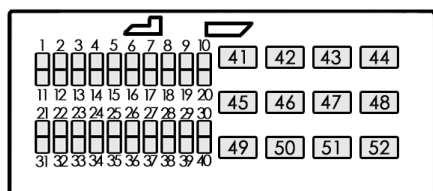


Jumper CAN-Bus 2014>

Przewód	Pin
CAN High	2
CAN Low	12
Batt 12V	44
Ground	43

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów

Widok od strony połączeń terminali (nie od strony przewodów)


Mini-ISO _____

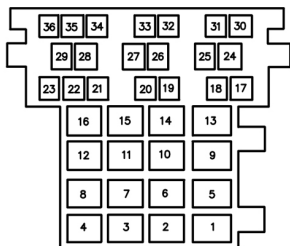


Relay/Jumper 2006-2008
Relay/Jumper 2008-2013
Evason/Synergie 2006-2002
Dispatch 2007

Przewód	PIN
Analogue 1	20
Analogue 2	33
Analogue Ground	27
CAN High	5
CAN Low	6
Batt 12V	2
Ground	4

C1 OEM _____

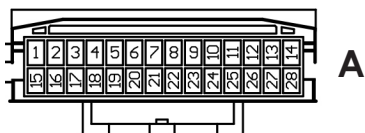

A



B

C1	
Przewód	Pin
Analogue 1	A20
Analogue 2	A19
Analogue Ground	A21
Batt 12V	B4
Ground	B7


Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów

Widok od strony połączeń terminali (nie od strony przewodów)




CHEVROLET

Fujitsu Ten

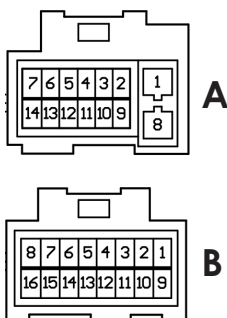


Aveo, Captiva, Daewoo Winstorm, Holden Captiva	
Przewód	Pin
Analogue 2	B12
Analogue Ground	A12
Batt 12V	A1
Ground	A8

Złącze S10

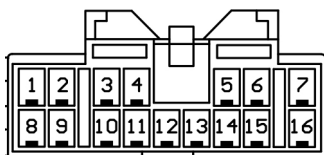

S10	
Przewód	Pin
Analogue 1	5
Analogue Ground	13
Batt 12V	14
Ground	10

Złącze Spark (białe)




Spark 2010-2012	
Przewód	Pin
Analogue 1	8
Analogue Ground	5
Batt 12V	15
Ground	6

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów

Chevrolet kontynuacja...


Spark/Sonic OEM

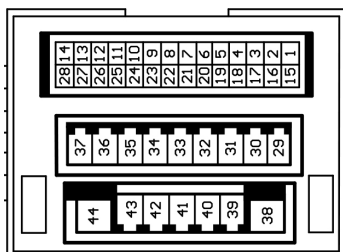

Spark, Sonic	
Przewód	Pin
Analogue 2	19
Analogue Ground	5
Batt 12V	44
Ground	38



Mini-ISO

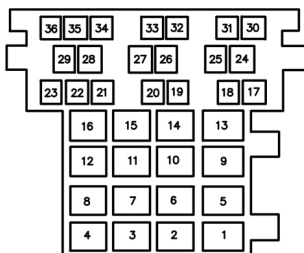

500, Qubo, Punto, Ducato, Fiorino, Idea, Doblo	
Przewód	Pin
CAN High	5
CAN Low	6
Batt 12V	2
Ground	4

Panda	
Przewód	Pin
CAN High	5
CAN Low	6
Analogue 1	20
Analogue 2	33
Analogue Ground	27
Batt 12V	2
Ground	4


Ducato <2008	
Przewód	Pin
Analogue 1	20
Analogue 2	33
Analogue Ground	27
CAN High	5
CAN Low	6
Batt 12V	2
Ground	4

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów

Widok od strony połączeń terminali (nie od strony przewodów)

Fiat kontynuacja...


Mini-ISO _____

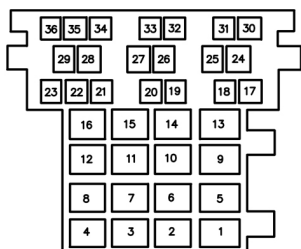

Ducato 2008>	
Przewód	Pin
CAN High	5
CAN Low	6
Batt 12V	2
Ground	4

Ducato 07-11, Multipla 04, Panda 04-07	
Przewód	Pin
Analogue 1	17
Analogue 2	30
Analogue Ground	24
Batt 12V	8
Ground	4

8 Pin ISO _____

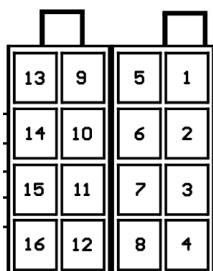


Bravo, Ritmo, Stilo	
Przewód	Pin
Analogue 1	5
Analogue 2	1
Analogue Ground	4
Batt 12V	8
Ground	4

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów

Fiat kontynuacja...


OEM _____

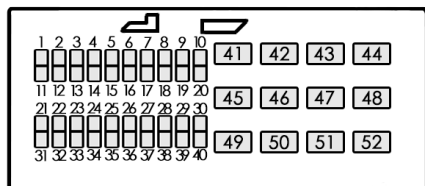

500L, RAM Promaster, Ducato 2014>

Przewód	Pin
CAN High	2
CAN Low	12
Batt 12V	44
Ground	43

Sedici OEM _____

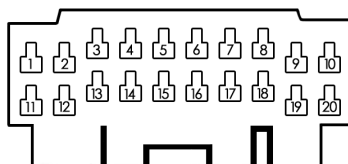


Sedici 2006-2014


Przewód	Pin
Analogue 1	8
Analogue 2	19
Analogue Ground	20
Batt 12V	1
Ground	11



instalacje analogowe
(stary typ)

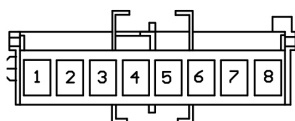

A



B

Analog (stary typ)


Przewód	Pin
Analogue 1	B5
Analogue Ground	B6
Batt 12V	A3
Ground	A8

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów

Widok od strony połączeń terminali (nie od strony przewodów)


Ford kontynuacja...

Quadlock CAN-Bus

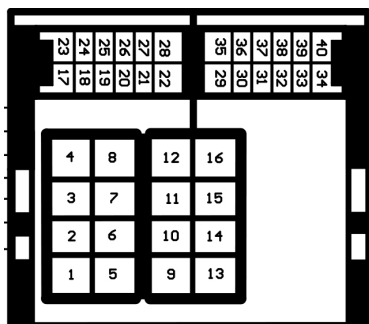


Quadlock CAN-Bus	
Przewód	Pin
CAN High	9
CAN Low	10
Analogue 1	22
Analogue Ground	24
Batt 12V	15
Ground	12

Fiesta/F150/Fusion

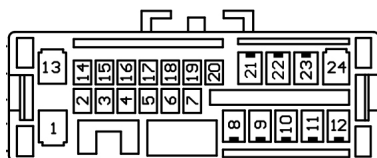

Fiesta 02-05, F150 04-08, Fusion 02-05 Analogue	
Przewód	Pin
Analogue 1	18
Analogue Ground	19
Batt 12V	1
Ground	13

Fiesta/Transit (Modele bez fabrycznego wyświetlacza)

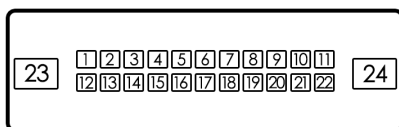


Fiesta, Transit	
Przewód	Pin
Analogue 1	4
Analogue Ground	16
Batt 12V	24
Ground	23

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów



Great Wall

8 pin ISO

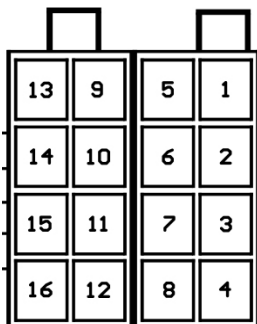


Steed, Wingle	
Przewód	Pin
Analogue 2	1
Analogue Ground	5
Batt 12V	8
Ground	4

H6	
Przewód	Pin
Analogue 1	6
Analogue 2	1
Analogue Ground	5
Batt 12V	8
Ground	4



Street Glide OEM

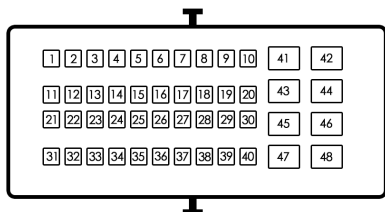

Street Glide	
Przewód	Pin
CAN High	1
CAN Low	11
Batt 12V	46
Ground	45


Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów

Widok od strony połączeń terminali (nie od strony przewodów)



HONDA

instalacje analogowe




A




B

Inst. analogowe	
Interface Wire	Pin Number
Analogue 1	B4
Analogue Ground	B5
Batt 12V	A10
Ground	A1

Civic CAN-Bus 2012>

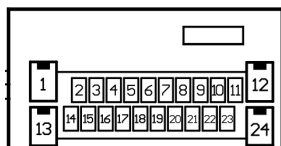


A




B

Civic CAN-Bus 2012>	
Przewód	Pin
CAN High	B13
CAN Low	B3
Batt 12V	A13
Ground	A1

City/Fit/HR-V/Jazz OEM

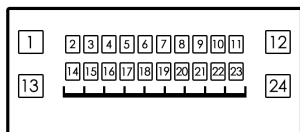

A




B

City, Fit, HR-V, Jazz 14>	
Przewód	Pin
Analogue 1	A21
Analogue 2	B12
Analogue Ground	A8
Batt 12V	A13

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów

Honda Kontynuacja...

CR-V/S2000/Jazz OEM

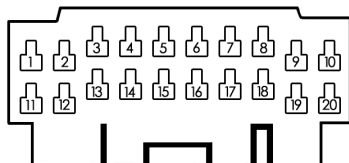


CR-V 05-07, S2000 2001>	
Przewód	Pin
Analogue 1	8
Analogue Ground	7
Batt 12V	1
Ground	11

Jazz 05-08	
Przewód	Pin
Analogue 1	8
Analogue Ground	20
Batt 12V	1
Ground	11




HYUNDAI

Mini-ISO Connector

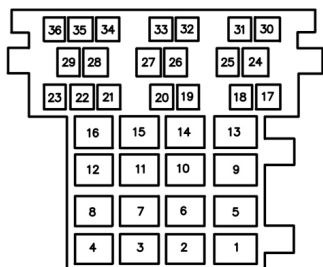

Santa Fe 2006-2010

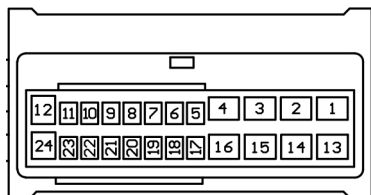

Mini-ISO	
Przewód	Pin
Analogue 2	19
Analogue Ground	20
Batt 12V	8
Ground	4


Santa Fe 2006-2010	
Przewód	Pin
Analogue 2	6
Analogue Ground	18
Batt 12V	12
Ground	24

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów


Widok od strony połączeń terminali (nie od strony przewodów)

Hyundai kontynuacja...

Hyundai _____

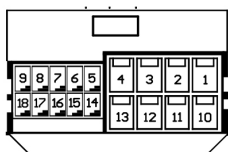

A

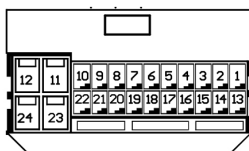

B

Hyundai	
Przewód	Pin
Analogue 2	B4
Analogue Ground	B17
Batt 12V	B12
Ground	B24

ISUZU


D-Max _____



D-Max 12>, MU-X 14>, Chevrolet Colorado 12-14	
Przewód	Pin
Analogue 1	5
Analogue Ground	13
Batt 12V	14

IVECO

Daily _____

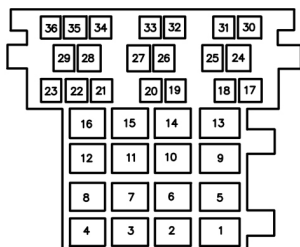


Daily	
Przewód	Pin
CAN High	5
CAN Low	6
Batt 12V	2
Ground	4

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów




8 pin ISO _____

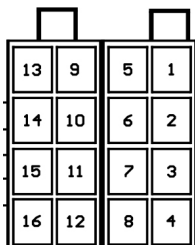

J3 2013>	
Przewód	Pin
Analogue 1	1
Analogue Ground	6
Batt 12V	8
Ground	4




XJ8 _____

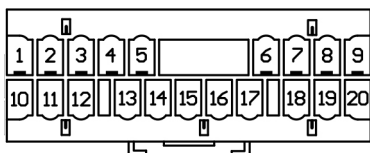

XJ8 1998-2003	
Przewód	Pin
Analogue 2	2
Analogue Ground	do ramy auta
Batt 12V	10
Ground	do ramy auta

S/X Type _____

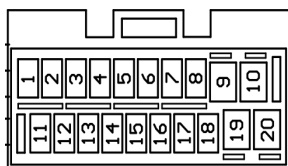



S/X Type	
Przewód	Pin
Analogue 1	13
Analogue Ground	do ramy auta
Batt 12V	20
Ground	10

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów

Widok od strony połączeń terminali (nie od strony przewodów)

Jaguar kontynuacja...


S Type _____

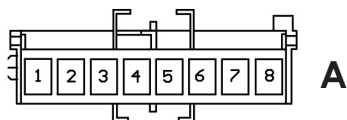

S Type 99-02	
Przewód	Pin
Analogue 1	B5
Analogue Ground	B6
Batt 12V	A3
Ground	A8




Cee'd 2007-2009

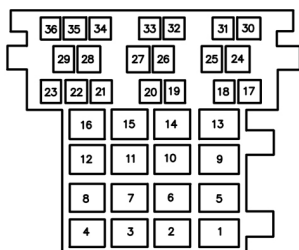

Cee'd 2007-2009	
Przewód	Pin
Analogue 2	19
Analogue Ground	26
Batt 12V	8
Ground	4

Mini-ISO _____

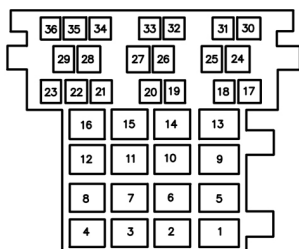


Mini-ISO	
Przewód	Pin
Analogue 2	19
Analogue Ground	20
Batt 12V	8
Ground	4


Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów

Kia Kontynuacja...

Kia _____

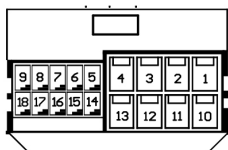

A

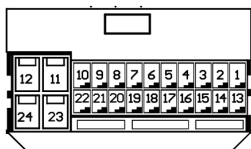


B

Kia złącze	
Przewód	Pin
Analogue 2	B4
Analogue Ground	B17
Batt 12V	B12
Ground	B24

Sorento/Carnival/Sedona 15>	
Interface Wire	Pin Number
CAN High	B1
CAN Low	B13
Batt 12V	B12
Ground	B24



Delta _____

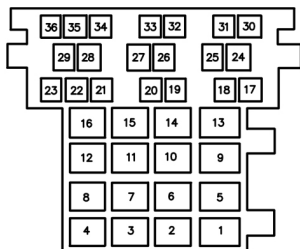


Delta 09>	
Przewód	Pin
CAN High	5
CAN Low	6
Batt 12V	2
Ground	4

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów

Widok od strony połączeń terminali (nie od strony przewodów)




17 pin złącze BMW

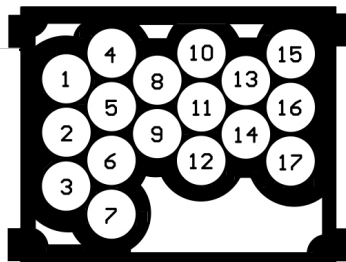

**Land Rover Discovery/
Freelander 17pin złącze BMW**

Przewód	Pin
Analogue 1	16
Analogue Ground	10
Batt 12V	11
Ground	10


Land Rover Discovery

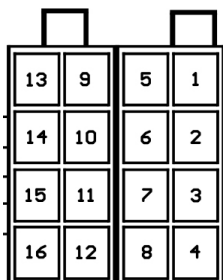

Land Rover Discovery 2003>

Przewód	Pin
Analogue 1	1
Analogue Ground	do ramy pojazdu
Batt 12V	2
Ground	4

CAN-Bus

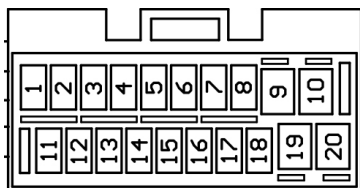


**Freelander, Discovery,
Range Rover Sport CAN-Bus**

Przewód	Pin
CAN High	2
CAN Low	1
Analogue 2	13
Analogue Ground	10
Batt 12V	20
Ground	10

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów



Lifan OEM _____


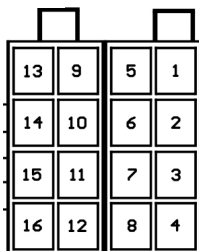


Lifan Motors 620/720	
Przewód	Pin
Analogue 1	5
Analogue 2	1
Analogue Ground	4
Batt 12V	8
Ground	4



Mahindra

Scorpio _____

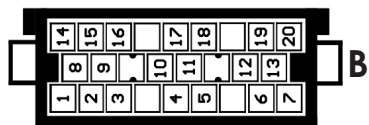


Scorpio	
Przewód	Pin
Analogue 1	A1
Analogue Ground	A6
Batt 12V	A8
Ground	A4



mazda

2 2007>

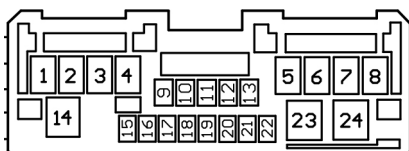


2 2007>	
Przewód	Pin
Analogue 1	12
Analogue Ground	13
Batt 12V	14
Ground	24

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów

Widok od strony połączeń terminali (nie od strony przewodów)


Mazda kontynuacja...

6 2007-2009

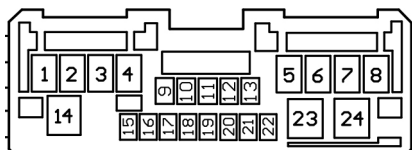


6 2007-2009	
Przewód	Pin
CAN High	20
CAN Low	21
Analogue 1	12
Analogue Ground	13
Batt 12V	14
Ground	24

3 2004-2008

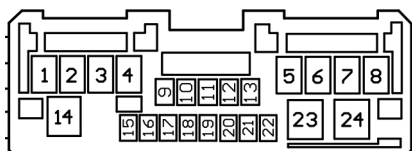

3 2004-2008	
Przewód	Pin
Analogue 1	12
Analogue Ground	13
Batt 12V	14
Ground	24

CX-7, CX-9

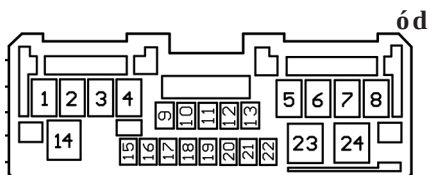


CX-7, CX-9	
Przew	Pin
Analogue 1	12
Analogue Ground	13
Batt 12V	14
Ground	24

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów




Mercedes-Benz

8 pin ISO CAN-Bus

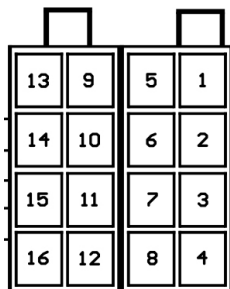

8 pin ISO CAN-Bus	
Przewód	Pin
CAN High	3
CAN Low	8
Batt 12V	2
Ground	4

Quadlock
CAN-Bus

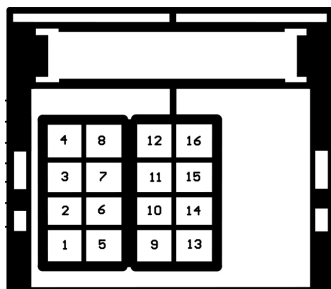

A/B/C Quadlock CAN Bus	
Przewód	Pin
CAN High	11
CAN Low	9
Batt 12V	15
Ground	12

ViTo (W447 z Audio 15)	
Przewód	Pin
CAN High	11
CAN Low	9
Batt 12V	15
Ground	12


Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów

Widok od strony połączeń terminali (nie od strony przewodów)

Mercedes kontynuujca...


E Class/SLK

Quadlock

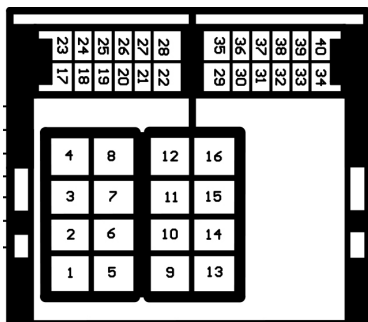


E Class/SLK Quadlock	
Przewód	Pin
CAN High	17
CAN Low	18
Batt 12V	16
Ground	15

Mini-ISO CAN-Bus

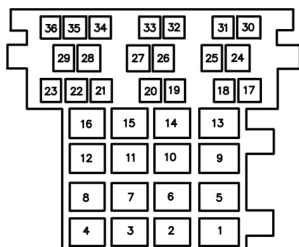

Mini-ISO CAN-Bus	
Przewód	Pin
CAN High	17
CAN Low	30
Batt 12V	2
Ground	4

10 pin ISO CAN-Bus

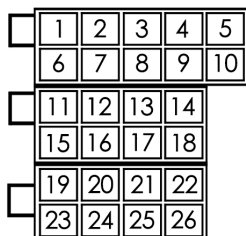


10pin ISO CAN-Bus	
Przewód	Pin
CAN High	1
CAN Low	6
Batt 12V	24
Ground	26

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów





Outlander 2013>

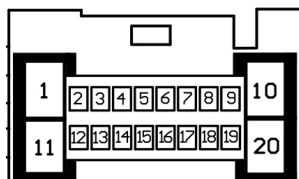

Outlander 2013>	
Przewód	Pin
CAN High	8
CAN Low	18
Analogue 1	9
Analogue Ground	11
Batt 12V	1
Ground	11



ASX, Lancer, Outlander 2010>

Pajero, Shogun 2013>

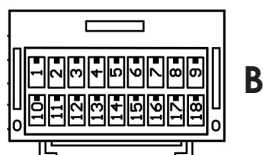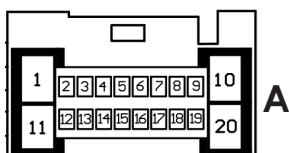

ASX, Lancer, Outlander 2010>, Pajero, Shogun 2013>	
Przewód	Pin
Analogue 1	A9
Analogue Ground	do ramy pojazdu
Batt 12V	A1
Ground	do ramy pojazdu


Outlander/Lancer 2007-2010

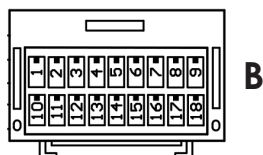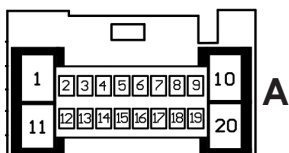

Lancer, Outlander 2007-2010	
Przewód	Pin
Analogue 1	A9
Analogue Ground	do ramy pojazdu
Batt 12V	A1
Ground	do ramy pojazdu

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów



Widok od strony połączeń terminali (nie od strony przewodów)

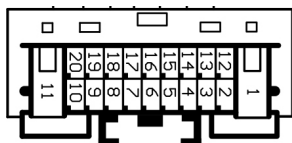

Wszystkie modele




Wszystkie modele	
Przewód	Pin
Analogue 1	8
Analogue 2	17
Analogue Ground	7
Batt 12V	1
Ground	do ramy pojazdu

złącza 8 & 16 pin



Almera/Primera/Terrano X-Trail	
Przewód	Pin
Analogue 1	B4
Analogue 2	B5
Analogue Ground	B3
Batt 12V	A8
Ground	A9

złącza 6 & 10 pin

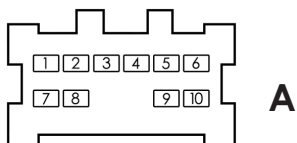


350Z 03>, Navara 06>, X-Trail 01>	
Przewód	Pin
Analogue 1	B13
Analogue 2	B3
Analogue Ground	B5
Batt 12V	A4
Ground	To vehicle chassis

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów




PEUGEOT

Quadlock
CAN-Bus

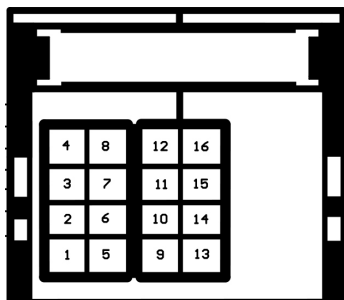


Quadlock CAN-Bus	
Przewód	Pin
CAN High	10
CAN Low	13
Batt 12V	12
Ground	16

Mini-ISO Analogue

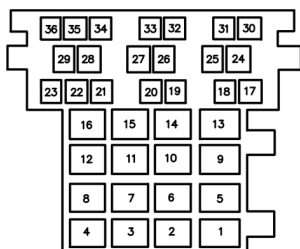


206/306 98-02, 806 96-02	
Przewód	Pin
Analogue 1	17
Analogue 2	30
Analogue Ground	24
Batt 12V	8
Ground	4

108 OEM

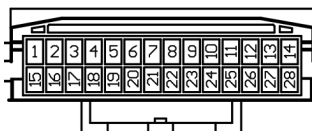


A

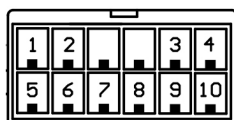


B

108	
Przewód	Pin
Analogue 1	A20
Analogue 2	A19
Analogue Ground	A21
Batt 12V	B4
Ground	B7

Widok od strony połączeń terminali (nie od strony przewodów)

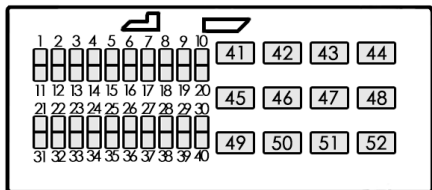Peugeot kontynuacja... Boxer OEM

Boxer 2014>	
Przewód	Pin
CAN High	2
CAN Low	12
Batt 12V	44
Ground	43

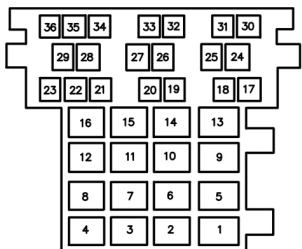


Boxer 06-08/08-14	
Przewód	Pin
Analogue 1	20
Analogue 2	33
Analogue Ground	27
CAN High	5
CAN Low	6
Batt 12V	2
Ground	4



PORSCHE

Cayenne Mini ISO

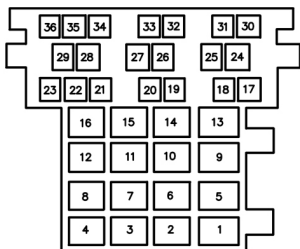


Przewód	Pin
CAN High	30
CAN Low	17
Batt 12V	2
Ground	4

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów

Porsche kontynuacja...


Cayenne Quadlock

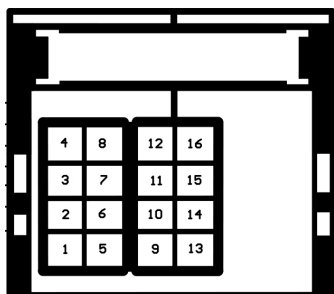

Cayenne 2002-2007 Quadlock	
Przewód	Pin
CAN High	11
CAN Low	9
Batt 12V	12
Ground	15




GEN-2 Mini ISO

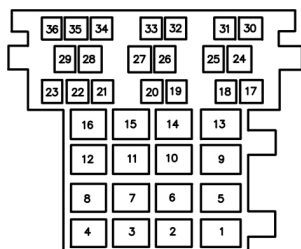

GEN-2	
Przewód	Pin
Analogue 1	20
Analogue 2	33
Analogue Ground	27
Batt 12V	2
Ground	4



Mini-ISO z 'Update List' radioodbiornikiem OEM

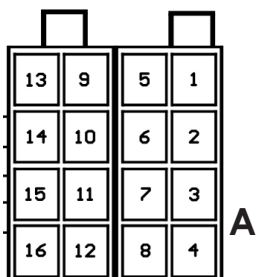


Mini-ISO z 'Update List' radioodb. OEM	
Przewód	Pin
CAN High	B6
CAN Low	B2
Batt 12V	A2
Ground	A4

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów

Widok od strony połączeń terminali (nie od strony przewodów)


Renault Kontynuacja...

CAN-Bus Quadlock

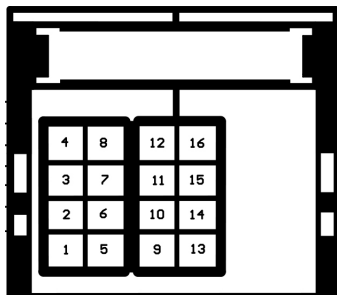


Renault CAN-Bus 2009> z Quadlock	
Przewód	Pin
CAN High	13
CAN Low	9
Batt 12V	15
Ground	12

CAN-Bus Mini-ISO

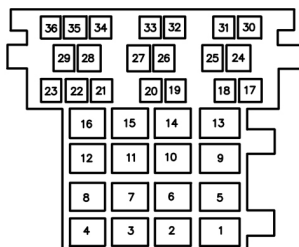

Renault CAN-Bus 2009> z Mini-ISO	
Przewód	Pin
CAN High	17
CAN Low	30
Batt 12V	2
Ground	4

Scala OEM

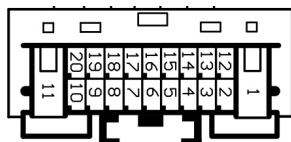


Scala	
Przewód	Pin
Analogue 1	8
Analogue 2	17
Analogue Ground	7
Batt 12V	1
Ground	do ramy pojazdu

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów




Rover 75 z Highline radioodbiornikiem OEM

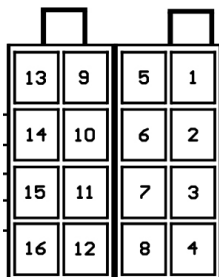


Rover 75 z Highline	
Przewód	Pin
Analogue 1	1
Analogue Ground	do ramy pojazdu
Batt 12V	2
Ground	4

17 pin złącze BMW

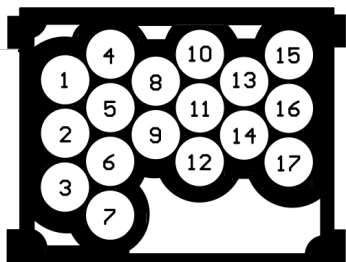

17 pin złącze BMW	
Przewód	Pin
Analogue 1	16
Analogue Ground	N/R
Batt 12V	11
Ground	10

25/45/75 Mini-ISO

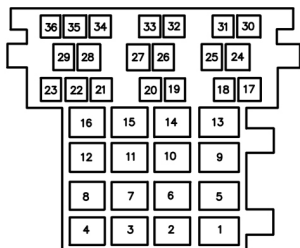


25/45/75 Mini ISO	
Przewód	Pin
Analogue 2	20
Analogue Ground	27
Batt 12V	8
Ground	4

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów

Widok od strony połączeń terminali (nie od strony przewodów)



Saab 9.3/9.5 1998-2005

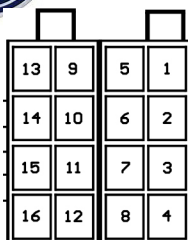


Saab 9.3/9.5 98-05	
Interface Wire	Pin Number
Analogue 2	zobacz rys.A*
Batt 12V	8
Ground	4

*RysA podłącz analog 2 do zielonego przewodu umiejscowionego pod kolumną sterowania. Przewód Analogue 2 należało by wydłużyć.



SCANIA

Scania R Series 8 Way ISO

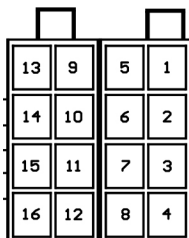


Scania R Series	
Interface Wire	Pin Number
CAN High	5
CAN Low	1
Batt 12V	2
Ground	4

ŠKODA



Škoda CAN-Bus Quadlock

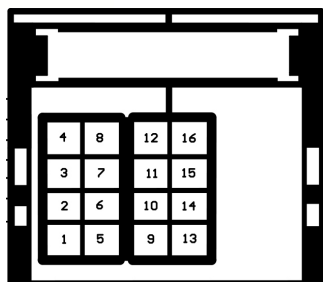


Škoda CAN-Bus Quadlock	
Przewód	Pin
CAN High	9
CAN Low	10
Batt 12V	15
Ground	12

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów




SEAT

Seat CAN-Bus Quadlock

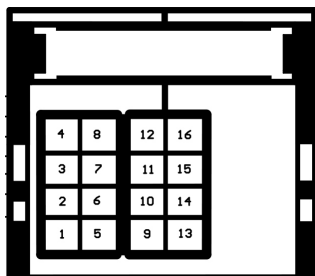


Seat CAN-Bus Quadlock	
Przewód	Pin
CAN High	9
CAN Low	10
Batt 12V	15
Ground	12

Seat Exeo Mini ISO

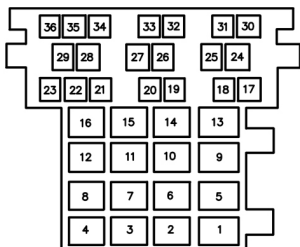

Exeo Symphony Mini-ISO	
Przewód	Pin
CAN High	30
CAN Low	17
Batt 12V	2
Ground	4

Seat MIB-PQ 52 pin Quadlock

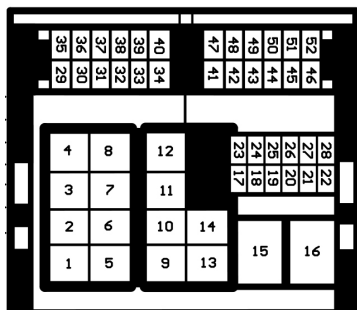


Seat Alhambra (MIB-PQ)	
Przewód	Pin
CAN High	22
CAN Low	28
Batt 12V	16
Ground	15

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów

Widok od strony połączeń terminali (nie od strony przewodów)




SUBARU

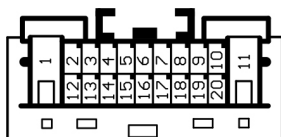


Forester/Impreza
2007-2012

Forester/Impreza 2007-2012	
Przewód	Pin
Analogue 1	17
Analogue Ground	7
Batt 12V	1
Ground	11


Impreza, Forester,
Outback, XV 2012>

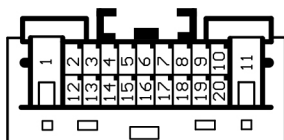


Impreza, Forester, Outback, XV 2012>	
Przewód	Pin
Analogue 1	17
Analogue 2	8
Analogue Ground	7
Batt 12V	1
Ground	11

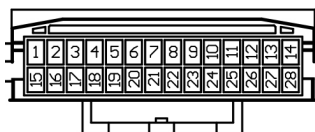

A



B



C


Impreza, Forester,
XV 2015>

Impreza, Forester, XV 2015>	
Przewód	Pin
Analogue 1	A21
Analogue 2	A22
Analogue Ground	B4
Batt 12V	B4
Ground	B7

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów




Actyon/Rexton/Korando Sport/
Rodius Connector

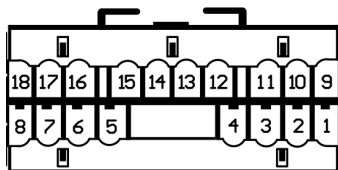


**Actyon 2006>, Rexton 2007>,
Korando Sport 2012, Rodius
2013>**

Przewód	Pin
Analogue 1	16
Analogue Ground	14
Batt 12V	5
Ground	14

Tivoli EX/ELX/SE OEM

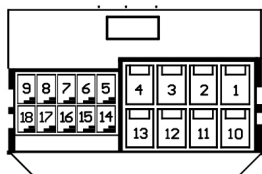

A

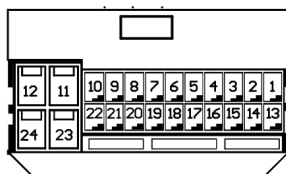

B

Tivoli EX / ELX

Przewód	Pin
Analogue 1	B17
Analogue Ground	B4
Batt 12V	B12
Ground	B24

Tivoli SE


Przewód	Pin
Analogue 1	A9
Analogue Ground	A18
Batt 12V	B12
Ground	B24

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów

Widok od strony połączeń terminali (nie od strony przewodów)

Ssangyong kontynuacja...

Pozostałe modele Ssangyong

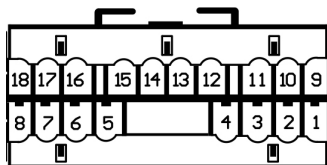


Pozostałe modele Ssangyong

Przewód	Pin
Analogue 2	16
Analogue Ground	13
Batt 12V	5
Ground	14



Suzuki wszystkie modele

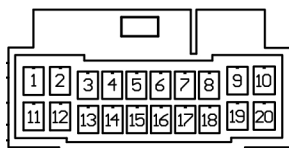


Suzuki wszystkie modele

Przewód	Pin
Analogue 1	19
Analogue 2	8
Analogue Ground	20
Batt 12V	1
Ground	11



Tata wszystkie modele

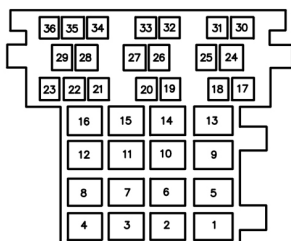

Tata Vista, Manza, Indigo


Przewód	Pin
Analogue 2	20
Analogue Ground	27
Batt 12V	2
Ground	4

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów




TOYOTA


Toyota <2011

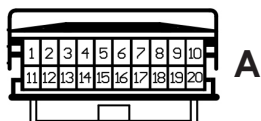

A




B




C

Toyota <2011	
Przewód	Pin
Analogue 1	A8
Analogue 2	A7
Analogue Ground	A6
Batt 12V	B4
Ground	B7


Toyota 2011>

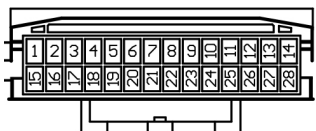

A



B



C


Toyota 2011>	
Przewód	Pin
Analogue 1	A21
Analogue 2	A22
Analogue Ground	B4
Batt 12V	B4
Ground	B7

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów


Widok od strony połączeń terminali (nie od strony przewodów)

Toyota Kontynuacja...

Toyota Aygo 2014>

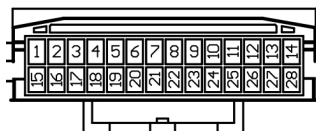

A




B

Aygo 2014>	
Przewód	Pin
Analogue 1	A20
Analogue 2	A19
Analogue Ground	A21
Batt 12V	B4
Ground	B7




Volvo wszystkie modele

Green

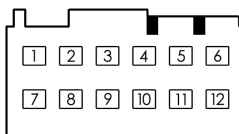

A

Grey

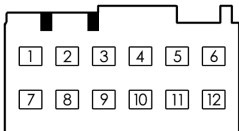


B

S60, V70	
Przewód	Pin
CAN High	A12
CAN Low	A11
Batt 12V	A6
Ground	A7




VW CAN-Bus wszystkie modele
40 pin Quadlock

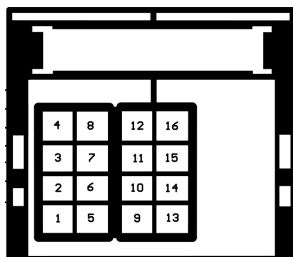

VW CAN-Bus Quadlock	
Przewód	Pin
CAN High	9
CAN Low	10
Batt 12V	15
Ground	12


Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów

VW CAN-Bus MIB-PQ
52 pin Quadlock

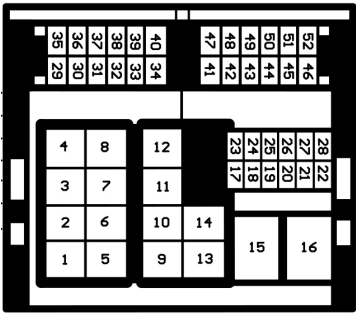

52 Way Quadlock (MIB-PQ)	
Przewód	Pin
CAN High	22
CAN Low	28
Batt 12V	16
Ground	15

VW Crafter 2006> Quadlock

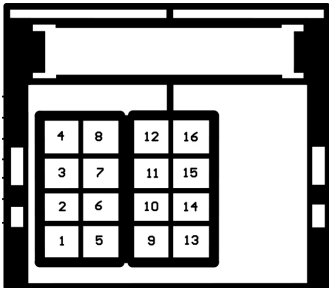

Crafter 2006>	
Przewód	Pin
CAN High	11
CAN Low	9
Batt 12V	15
Ground	12

Specyfikacja połączeń w złączach pojazdów


Widok od strony połączeń terminali (nie od strony przewodów)



VAUXHALL




Vauxhall/Opel Analogue

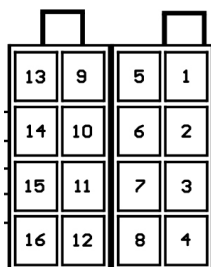


Vauxhall/Opel Analogue	
Przewód	Pin
Analogue 1	1
Analogue Ground	7
Batt 12V	8
Ground	4

Vauxhall/Opel CAN-Bus

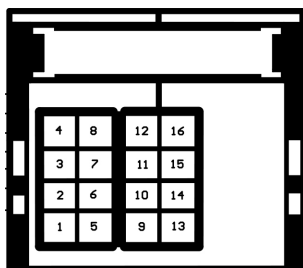

Vauxhall/Opel CAN-Bus	
Przewód	Pin
CAN High	9
CAN Low	10
Batt 12V	15
Ground	12

Vivaro Mini ISO

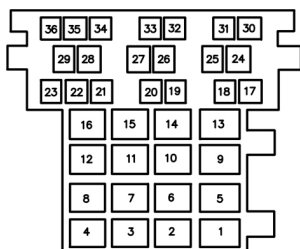

Vivaro 2011>	
Przewód	Pin
CAN High	17
CAN Low	30
Batt 12V	2
Ground	4