



Installation Guide

Steering wheel control Interface


1

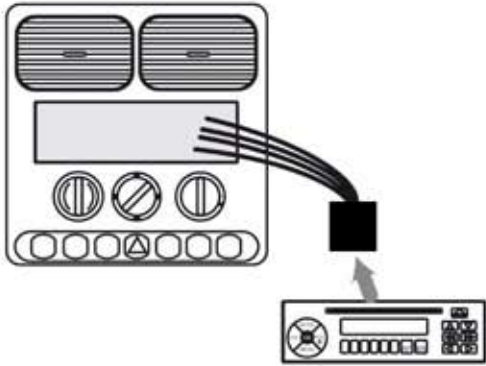


2

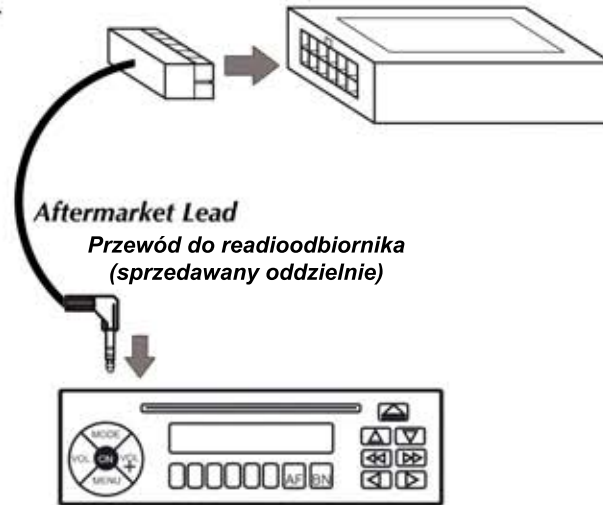

3

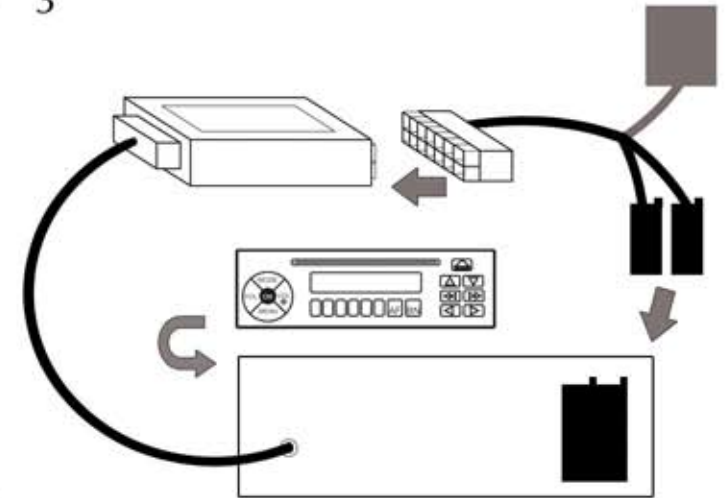

4

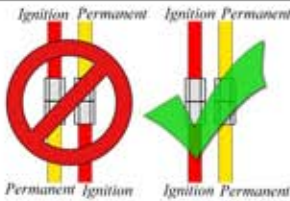


Connection from the interface to the car harness must be made last

Wiązka przewodów instalacji samochodowej musi zostać podłączona do interfejsu jako ostatnia.

A
B
C


5

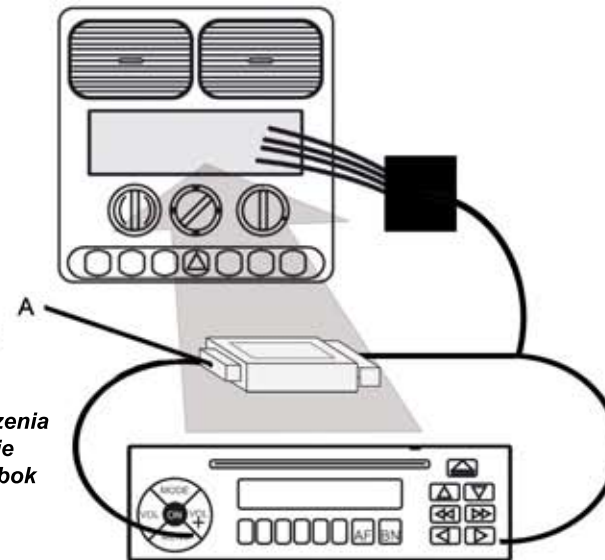

Please see colour chart for wiring information

W celu dokonania właściwego podłączenia patrz kolory i funkcje przewodów tabeli obok

6

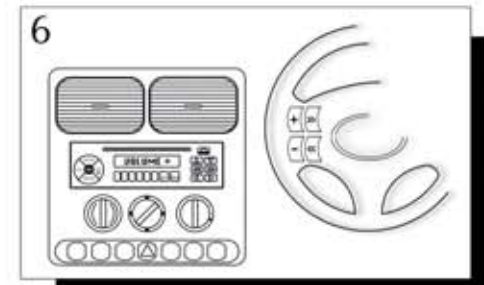

A - Blue Wire = Amp Remote

A - niebieski przewód = ster. wzmacniaczem